

RAKU FRAMES

Snap Open

Easy-to-Use Front Loading


Rupture Ouverte

Avant-charge Facile

Worldwide
Patented

• How to Open

Hold and twist toward the outside of the frame to snap open. All four sides can be opened. On occasion it is tight, apply more force. The frame will not be damaged. For some models, there is a lock pin on the plastic corner joints. Make sure the lock pin is in the unlocked position before trying to open.

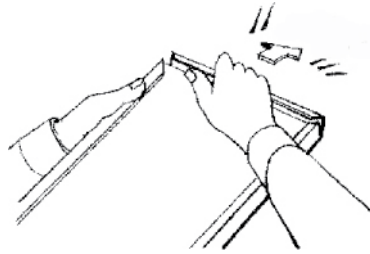


• Comment s'ouvrir

Tenez et tordez le cadre vers l'extérieur pour l'ouvrir. Chacun des quatre côtés peut être ouvert. Quand il est serré, appliquez plus de force. Le cadre ne sera pas cassé. Pour quelques modèles, il y a une goupille de serrure dans les joints de plastique dans les coins.. Ouvrez la goupille de serrure avant d'ouvrir.

• How to Replace Art Work

Remove protective film on both sides of the clear overlay. Insert art work (prints, photos, or posters etc.) between the clear overlay and the back plate.

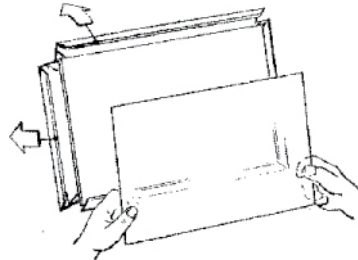

• Comment remplacer le travail d'art


Enlevez le film protecteur des deux côtés du recouvrement clair. Insérez l'art (copies, photos, ou affiches etc...) entre le recouvrement clair et la plaque arrière.

• How to Close

Bring the frame back to the closed position until you hear it snap!

• How to Mount the Frame

Remove art work, put nail or screw through the mounting holes on each of the plastic corners.

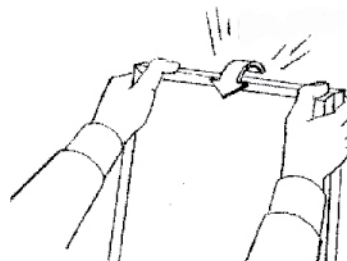

• Comment se fermer

Fermez le cadre jusqu'à ce que vous entendiez le clic!

• Comment monter le cadre

Pour monter le cadre sur le mur, enlevez l'art et mettez un angle ou une vis dans les trous de support sur tous les joints de plastique dans les coins.

! Safety Caution:

The outside corners of the frame are sharp! Pay special attention to safety. Manufacturer is not responsible for any injuries or damages.



Attention De Sûreté :

Les coins de le cadre sont pointus! Soyez prudent. Le fabricant n'est pas responsable d'aucuns blessures ou dommage.